

NOTICE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

DECOR PLUS



Félicitations!

Votre choix s'est porté sur un appareil de la gamme Jidé et nous vous en remercions. Nous sommes persuadés qu'il vous apportera confort et chaleur. Afin de tirer le meilleur avantage de votre foyer, nous insistons vivement sur l'importance de suivre les instructions et conseils énoncés dans la présente notice.



TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	3
Généralités	3
Caractéristiques techniques et conformité.....	4
Dimensions des foyers Décor Plus	6
Pièces de rechange et accessoires.....	7
Pièces détachées – Plaque signalétique	7
NOTICE D’UTILISATION	8
Allumage	8
Combustion	9
Le bois – Choix et utilisation	11
Remarques générales concernant la sécurité	11
NOTICE D’INSTALLATION	13
Préparation – Aménagement	13
Montage	15
Montage du cadre de finition (option)	15
Placement du raccord cheminée	15
Placement du raccord pour l’air de convection (option).....	16
Montage et réglage de la chicane.....	16
Raccordement électrique	17
ENTRETIEN DU FOYER.....	20
Nettoyage – Ramonage	20
DYSFONCTIONNEMENTS.....	22
Causes - Conseils	22
DECLARATION DE CONFORMITE JIDE	26
MARQUAGES CE	27
FICHE PRODUIT – UE 2015/1186	28
GARANTIE.....	29
Convention de garantie	29



INTRODUCTION

Généralités

Pour obtenir un fonctionnement optimal et en toute sécurité de votre foyer, nous vous recommandons de confier son installation à un spécialiste en la matière qui exécutera le travail dans les règles de l'art.

La responsabilité de Jidé porte sur la fourniture de l'appareil. L'installation tombe sous la responsabilité de son propriétaire qui s'assurera de réaliser celle-ci selon les prescriptions de la présente notice et conformément aux réglementations et normes en vigueur dans les différents pays qui régissent l'installation, l'isolation et le raccordement des foyers fermés, fonctionnant au bois, dans les constructions neuves ou anciennes, ainsi que des conduits de fumée. L'appareil ne peut être modifié, sous peine de représenter un réel danger et d'entraîner la résiliation pure et simple de la garantie.

Une liste de nos revendeurs installateurs est disponible sur notre site www.jide.be.

Avant d'utiliser pour la première fois votre foyer et afin de garantir le bon usage et la tenue dans le temps de celui-ci, nous vous suggérons de lire attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec ses diverses fonctions et caractéristiques.

Avant de réaliser votre premier feu, veuillez vous assurer que plus aucun matériel requis par l'installation ne se trouve dans le foyer.

La peinture n'est pas cuite et durcira par conséquent lors de la première utilisation, provoquant un dégagement de fumées et d'odeurs. Nous vous conseillons de réaliser un premier feu très vif et ensuite de bien aérer la pièce.

La gamme Décor Plus comprend les modèles suivants :

- Décor Plus 67
- Décor Plus 70
- Décor Plus 77
- Décor Plus 77 DF
- Décor Plus 16/9
- Décor Plus 16/9 DF



Caractéristiques techniques et conformité

Alliant écologie et économie, Jidé a créé la gamme Décor plus qui possède une arrivée d'**air de combustion extérieure** (appareil étanche).


L'air primaire arrive sous la grille pour favoriser le démarrage du foyer.

L'air secondaire préchauffé crée une postcombustion en rebrûlant les gaz et celle-ci améliore fortement le rendement.


L'**air tertiaire préchauffé**, a un effet « turbo », balayant la vitre de haut en bas pour garder celle-ci propre, et crée un apport suffisant pour alimenter le feu sans air primaire.

Solution écologique : Rejets plus propres, moins de poussières et moins de CO.

Solution économique : Consommation de bois fortement diminuée.

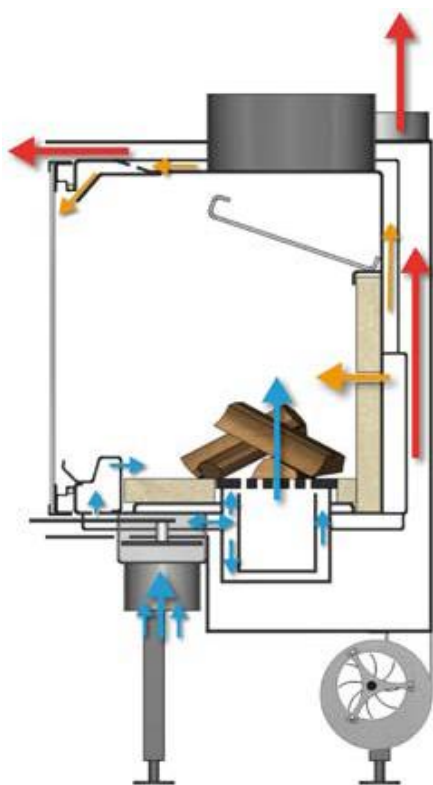

Décor Plus simple face

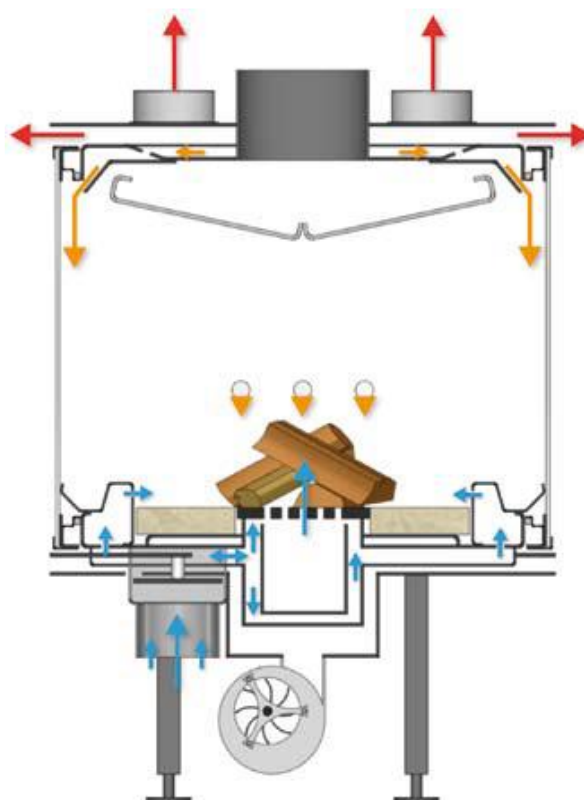

Décor Plus double face

Jidé soumet ses gammes d'inserts à des **tests** dans des laboratoires accrédités afin que ceux-ci répondent aux exigences des **normes** européennes EN en matière de sécurité et de rendement en limitant l'émission de CO.

Résultats des tests suivant les normes

EN 13229 :2001 – EN 13229/A1 :2003 – EN 13229/A2 :2004

Décor Plus 67

Puissance nominale : 6-9 kw

Rendement nominal : 78 %

Emission CO : 0,07 %

Combustible : bois

Décor Plus 70

Puissance nominale : 7-10 kw

Rendement nominal : 78 %

Emission CO : 0,07 %

Combustible : bois

Décor Plus 77

Puissance nominale : 7-10 kw

Rendement nominal : 78 %

Emission CO : 0,07 %

Combustible : bois

Décor Plus 77 DF

Puissance nominale : 15-19 kw

Rendement nominal : 80.9 %

Emission CO : 0,1 %

Combustible : bois

Décor Plus 16/9

Puissance nominale : 10-12 kw

Rendement nominal : 78 %

Emission CO : 0,07 %

Combustible : bois

Décor Plus 16/9 DF

Puissance nominale : 15-19 kw

Rendement nominal : 80.9 %


Emission CO : 0,1 %

Combustible : bois




Dimensions des foyers Décor Plus


Décor 67 Plus

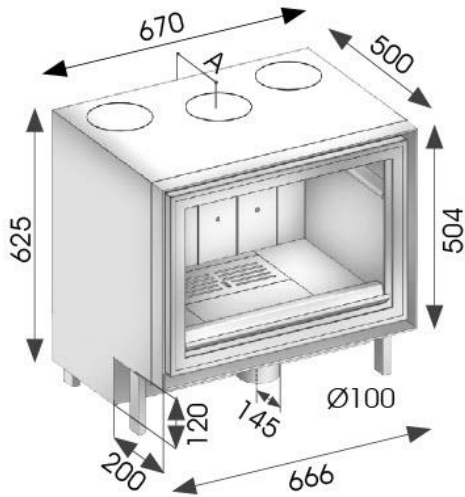


Décor 70 Plus

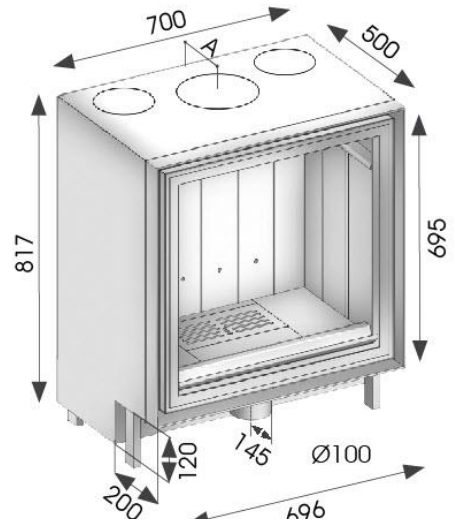


Décor 77 Plus

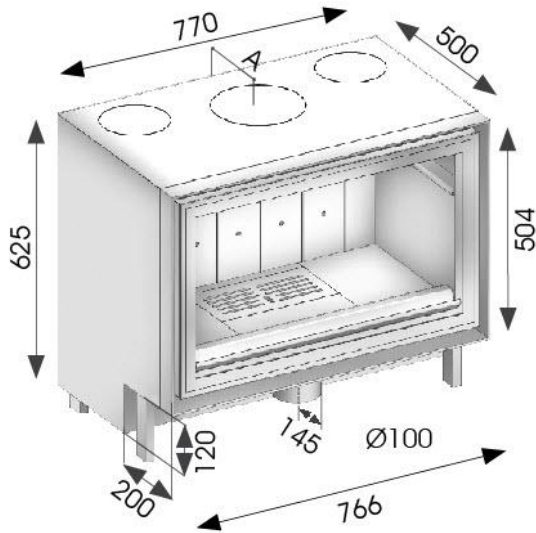


Décor 77 DF Plus

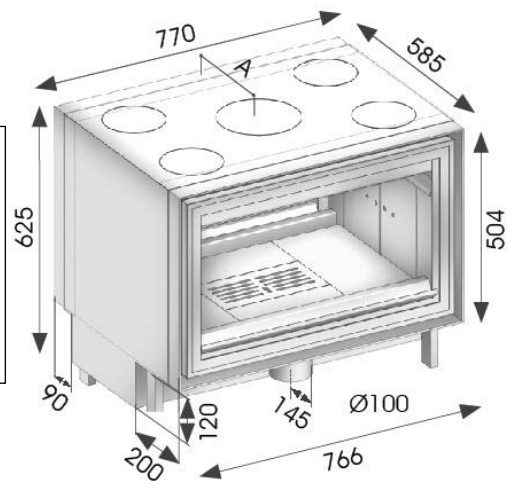

Décor 16/9 Plus

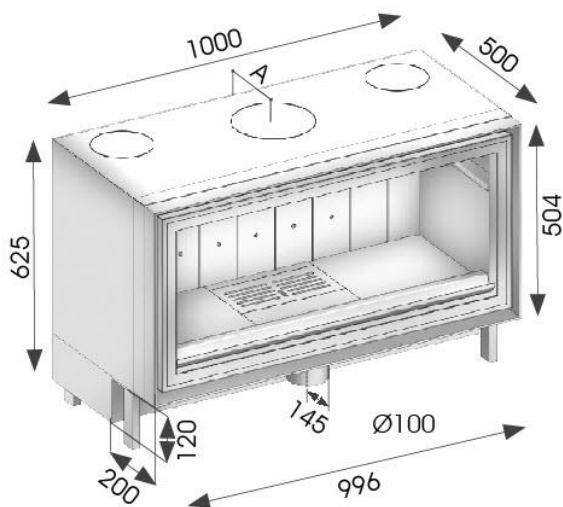


Décor 16/9 DF Plus

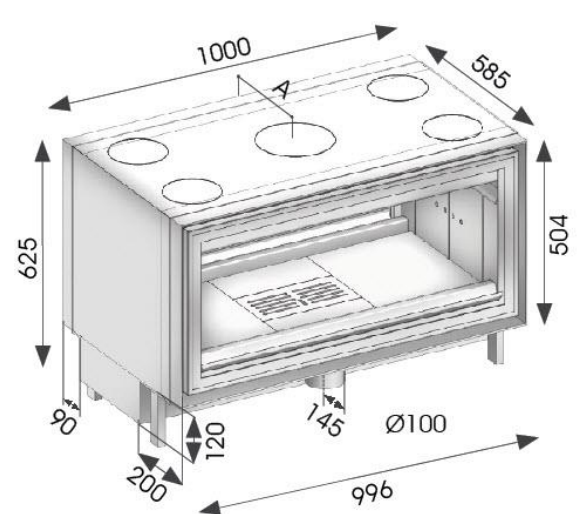

Pièces de rechange et accessoires

1 Foyer assemblé peint	6 Vis poignée fermeture	11 Arrêt braise
2 Cadre porte	7 Ecrou poignée fermetures	12 Kit vermiculite
3 Vitre	8 Entrée d'air de combustion	13 Chicane acier
4 Cadre vitre	9 Double fond	14 Cendrier avec poignée de transport
5 Poignée fermeture	10 Grille inférieure	15 Ventilateur

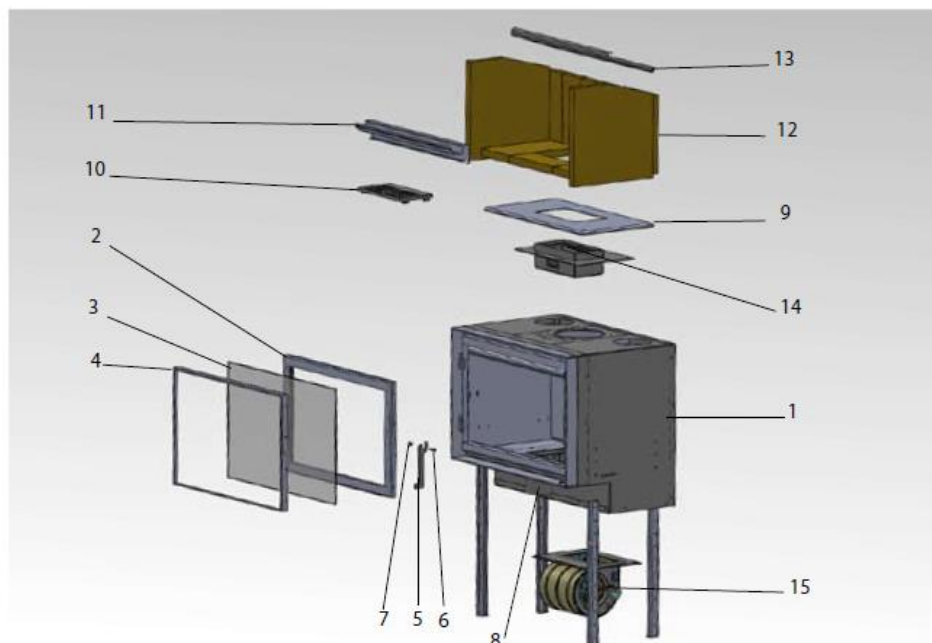

En option : ventilateur, variateur et astat

Pièces détachées – Plaque signalétique

Le conditionnement, en plus du foyer, contient les éléments suivants :

- Un tisonnier;
- Une main froide;
- Un gant;
- Un buselot inox pour le raccordement fumée;
- 4 pieds avec le set de visserie et pieds réglables;
- 1 chicane et son sachet de visserie pour le réglage;
- Un aérosol de peinture pour d'éventuelles retouches. **Attention: avant l'utilisation de l'insert, veillez à sortir l'aérosol et à le tenir à une distance minimale de 2 m de l'appareil.**
- Sur l'emballage, un mode d'emploi avec plaque signalétique.

Tous les foyers Jidé sont répertoriés dès leur sortie de fabrication, suivant les indications reprises sur une plaquette qui accompagne la présente notice, reprenant notamment la puissance, le rendement et l'émission de CO² de l'appareil.

Cette plaque est à conserver et permettra, si nécessaire, de distinguer votre appareil dans nos fichiers (traçabilité). Il est conseillé de coller cette plaque sur le mode d'emploi ou sur votre facture.

NOTICE D'UTILISATION

Allumage

Avant de procéder à l'allumage, dégager la grille en laissant 2 à 3 cm de cendres dans le fond du foyer.

Le cendrier doit être vidé régulièrement pour permettre le passage de l'air de combustion.

Ne pas dépasser la charge maximale autorisée à l'heure (voir page 13).

Manipulations IMPORTANTES pour démarrer votre feu :

- 1 Pour une utilisation correcte de l'appareil, il est **obligatoire** d'entrouvrir légèrement la porte (les 2 portes pour un double face), d'ouvrir l'arrivée d'air extérieur au maximum pendant 10 à 15 minutes, temps nécessaire pour atteindre une température suffisante dans le foyer.
- 2 Lorsque la vitre est chaude, veillez à bien refermer la porte (les 2 portes pour un double face). Vous pouvez à ce moment positionner le levier de commande au centre pour obtenir une consommation de bois réduite par rapport à la chaleur récupérée. Votre foyer est à présent dans sa configuration optimale : postcombustion et rendement maximum. Vous pouvez réguler l'arrivée d'air vers la droite en fonction de la chaleur désirée.
- 3 Ne pas réouvrir l'air primaire (levier vers la gauche), sinon risque de noircir les vitres (combustion sale).

ATTENTION

- Pour un bon fonctionnement, ne pas enlever complètement les cendres du foyer.
- Le foyer est conçu pour une utilisation porte fermée, après démarrage du feu.
- Nous recommandons l'utilisation de blocs d'allumage qui favorisent une combustion plus rapide et plus propre du bois.
Ne pas utiliser de produits inflammables liquides !



Air de combustion

Cet appareil étanche est équipé d'un système avec une prise d'air extérieur pour l'air de combustion (diamètre 100).

Le réglage de l'admission d'air de combustion s'effectue à l'aide du levier de commande situé sur la droite de l'appareil :

- Positionné sur la gauche, vous ouvrez totalement l'admission d'air de combustion, c'est-à-dire l'air primaire sous la grille et l'air secondaire par les trous au dos du foyer.
- Positionné au centre vous fermez l'arrivée d'air primaire. Le foyer fonctionne simplement avec l'air secondaire de combustion.
- Positionné sur la droite, vous fermez presque totalement l'arrivée d'air de combustion.



Air de convection

D'origine, votre appareil fonctionne en convection naturelle.

Votre appareil peut être équipé **en option** d'une **ventilation avec airstat** commandée par un **variateur**. En fonction de la position choisie, le variateur détermine le débit d'air chaud pulsé en-dehors de votre foyer (puissance maximum de l'insert atteinte avec la ventilation réglée au maximum).

L'airstat, quant à lui, démarre le ventilateur dès que la température atteint 55°C dans la chambre de convection.

La ventilation doit toujours fonctionner lorsque l'insert est chaud sous peine de détérioration rapide du ventilateur. Les sorties d'air chaud qui équipent votre foyer permettent une distribution de l'air chaud de convection vers la pièce où se trouve votre foyer ou dans un autre local. Dans ce dernier cas, il est indispensable de prendre conseil auprès de votre installateur agréé.

La cheminée

Les fumées produites par la combustion du bois sont évacuées par le conduit de cheminée. Le tirage de la cheminée génère une dépression dans le foyer qui évacue d'une part la fumée et alimente la combustion.

- Un bon tirage résultera d'une différence de température élevée entre l'intérieur de la cheminée et l'extérieur de la maison.
- Un tirage trop important ne permettra pas d'atteindre une température suffisante pour une bonne combustion.
- Un tirage trop faible entraînera un risque de refoulement, de salissure de la vitre et d'encrassement du conduit de cheminée.

Il convient de consulter un ramoneur agréé pour toute question relative à la bonne utilisation et l'entretien de la cheminée.

Recommandations générales

- Il est déconseillé de réduire fortement le fonctionnement du foyer (vitesse du ventilateur trop faible), à tel point qu'il n'y ait plus de flammes, signe d'une mauvaise combustion. Les gaz non brûlés se transforment en suie;
- De même, surchargé, votre foyer ne vous apportera aucun confort supplémentaire et entraînera une diminution du rendement, une augmentation inutile de la consommation de bois, une perte de chaleur et une usure anormale de votre foyer;
- Certaines conditions météorologiques (vent violent, brouillard) peuvent influencer la combustion et le tirage de la cheminée et l'arrivée d'air devra être adaptée;
- Lors de l'évacuation des cendres, attention à la présence persistante de braises !
- En cas de feu de cheminée, la porte doit être fermée;
- Pour assurer une utilisation optimale de l'appareil, le cendrier doit être vidé tous les jours de fonctionnement de celui-ci;
- Ne JAMAIS utiliser de produits inflammables liquides (par ex. du méthanol) pour allumer ou réactiver le feu !



Le bois – Choix et utilisation

Les foyers Jidé sont conçus pour brûler exclusivement des bûches de bois dur.


La qualité du bois est importante.

Le bois « vert » contient beaucoup d'eau (+/- 50 %).

Le bois « sec », conservé 24 mois à l'extérieur, bien aéré et couvert, contient encore 15 % d'eau.

Le bois humide se consume plus difficilement, propose moins de puissance calorifique et pollue l'environnement.

Les fumées humides ont entre autres comme désavantages la diminution du tirage et la formation de goudron dans le conduit de fumée et sur les surfaces froides (vitre par ex.).

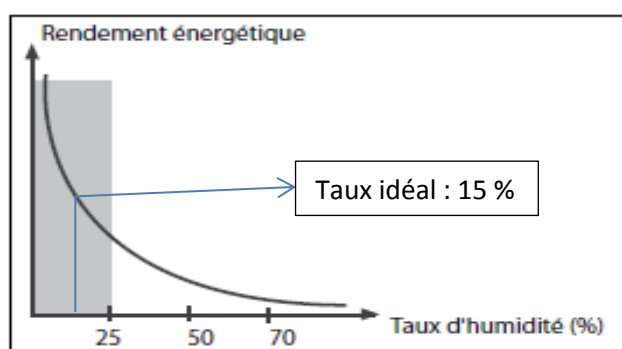

Le bois refendu proposera une meilleure combustion et améliorera le fonctionnement de votre foyer.

La valeur calorifique du bois varie selon les essences et le volume de bois pour une même quantité de chaleur diffère selon ce choix. Ainsi, les variétés de bois « durs » tels que le hêtre, le chêne, dont la densité est élevée, nécessiteront une moindre quantité que d'autres essences de faible densité :

	Densité
Charme	400 – 500 kg par m ³
Chêne	380 – 480 kg par m ³
Hêtre	350 – 450 kg par m ³
Bouleau	300 – 400 kg par m ³
Peuplier	250 – 350 kg par m ³

Chargement en bois maximum du foyer à l'heure :

Décor Plus 67	2,7 kg (maximum) de bois sec par heure
Décor Plus 70	2,9 kg (maximum) de bois sec par heure
Décor Plus 77	3 kg (maximum) de bois sec par heure
Décor Plus 77 DF	2,9 kg (maximum) de bois sec par heure
Décor Plus 16/9	3,4 kg (maximum) de bois sec par heure
Décor Plus 16/9 DF	3,2 kg (maximum) de bois sec par heure

ATTENTION : La surcharge en bois de votre foyer peut être lourde de conséquences et les dégâts ci-après ne seront évidemment pas couverts par la garantie :

- **Déformation de la chicane**
- **Détérioration de la grille**
- **Blanchiment de la vitre**
- **Dégradation de la vermiculite**
- **Bruit accentué du ventilateur**
- **Dilatation excessive de la porte pouvant entraîner une déformation de celle-ci**

De plus, nous vous recommandons :

- De ne pas brûler de résineux, ni de bois traités (par ex. bois peint) ou tout autre matériau contenant des produits toxiques nocifs pour l'environnement et agressifs pour les composants du foyer;
- De ne brûler que du bois de chauffage, votre foyer n'est pas conçu pour être utilisé comme un incinérateur;
- De ne pas dépasser la valeur calorifique exigée pour les bûches normales. Utilisation de bûches compressées : Attention à leur valeur calorifique. Une demi-bûche à la fois.

Remarques générales concernant la sécurité

- Lisez attentivement l'ensemble du manuel avant de mettre le foyer en service et respectez les avertissements relatifs à la sécurité.
- Le transport de l'appareil doit toujours être effectué au moyen d'un appareillage de capacité suffisante.
- Merci de prêter attention à la surface du foyer qui devient très chaude pendant son fonctionnement. Nous recommandons d'utiliser le gant de protection.
- Attention—la peinture n'est pas une protection anti-rouille.
- Expliquez bien le risque de brûlures à vos enfants et tenez-les éloignés de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- La combustion ou l'introduction de matières très inflammables ou explosives dans le foyer, par exemple de bombes aérosols vides, est strictement interdite en raison du risque d'explosion, de même que la conservation de tels produits à proximité de l'appareil.
- Ne rechargez pas le foyer alors que vous portez des vêtements amples ou en matières inflammables.
- Il est interdit de déposer des objets ne résistant pas à la chaleur sur l'appareil ou à proximité.
- Les étendages et égouttoirs à linge ou autres doivent être placés suffisamment loin de l'appareil pour éviter tout risque d'incendie.
- Lorsque le foyer est en marche, ne travaillez jamais avec des matières facilement inflammables ou combustibles dans le local où il se trouve ni dans une pièce adjacente.
- Le foyer est un chauffage d'appoint
- L'appareil doit être utilisé portes fermées.
- La porte ainsi que tous les équipements de réglage de l'appareil sont à fermer quand celui-ci ne fonctionne pas.



NOTICE D'INSTALLATION

Préparation – Aménagement

Il est important de contrôler le foyer à la réception afin de s'assurer de l'absence de tous dommages lors du transport.

Dimensions de la niche

La niche, soit le volume autour du foyer, doit contenir l'appareil tout en prévoyant un espace supplémentaire d'au moins 5 mm (à gauche, à droite et au-dessus du foyer) afin de prévoir les dilatations. Il est interdit de maçonner contre et sur le foyer.

Aération autour du foyer

Il est obligatoire de ventiler la niche par une entrée d'air dans le bas et une sortie d'air dans le haut de celle-ci, ceci afin de diminuer la température des parois et de récupérer celle-ci dans votre maison.

Isolation du foyer

Les matériaux utilisés doivent être ininflammables. La température des fumées à la cheminée pouvant atteindre 300°C à 400°C, celle-ci pourrait provoquer une combustion des matériaux combustibles non-isolés. Prévoir des isolants haute température autour du foyer pour protéger certains matériaux. Dans ce cas, nous vous conseillons de protéger le dos, les côtés et le dessus de l'appareil. Si aucune isolation n'est prévue, il est conseillé de conserver une distance de 15 cm jusqu'aux matériaux inflammables et de bien ventiler cette niche. Votre installateur pourra vous renseigner concernant ces protections à envisager. Toujours en matière de protection, votre installateur peut également prévoir une plaque de sol devant le foyer afin de prévenir le rejet de braises.

Assise du foyer

Nous vous recommandons de poser l'appareil sur une **surface pleine et plane**, dont la solidité sera suffisante pour supporter le poids du foyer et du conduit de cheminée. Nous vous conseillons également de solidariser l'appareil avec un mur afin d'augmenter la stabilité du foyer.

Le foyer peut être installé à différentes hauteurs à l'aide des pieds. Dans le cas de l'installation sans ventilation, il est interdit d'asseoir le foyer sur le sol. Il ne faut pas obstruer l'arrivée d'air de convection sous le foyer.



Installation de l'appareil sans ventilateur

Obligation de raccorder toute les sorties d'air chaud avec des flexibles de minimum 1,50 m de long, tout en respectant le diamètre imposé de 150mm, et de prévoir une grille de 20 cm x 30 cm pour l'arrivée d'air de convection via l'espace prévu pour le ventilateur.

Ventilation (option)

Si une ventilation est prévue, la prise d'air doit impérativement être raccordée de manière étanche, hors du caisson où se situe le ventilateur. Il faut prévoir une grille de 20 cm x 30 cm pour l'arrivée d'air de convection au ventilateur.

Rayonnement du foyer


Le foyer dégage de la chaleur par rayonnement de la vitre et par l'air de convection. Il est donc indispensable de prévoir des matériaux ininflammables dans la zone de diffusion.

Raccordement

Pour s'assurer d'un raccordement étanche, adapté à l'installation souhaitée, et du bon fonctionnement de votre foyer, veuillez consulter votre installateur qui vous fournira les informations utiles. La section du conduit doit, si possible, être similaire à celle du foyer. Si la section du conduit est beaucoup plus importante que la sortie de l'appareil, il est conseillé de tuber la cheminée sur toute sa hauteur et d'assurer l'étanchéité du raccordement. Il faut être vigilant sur l'état du conduit de fumée existant mais plus encore sur le raccordement du flexible au conduit existant. Un mauvais raccordement peut être la cause de sinistres. Utiliser uniquement des tuyaux inox appropriés à cet usage.

Il est obligatoire de placer au minimum 1 m de buse rigide ou flexible, en acier ou en inox pour le raccordement de la sortie de fumées au départ de l'appareil.

Une cheminée utilisée pour un foyer-insert doit avoir un tirage normal, c'est-à-dire qu'à sa puissance maximale, la dépression devra se situer entre 12 et 20 Pa.

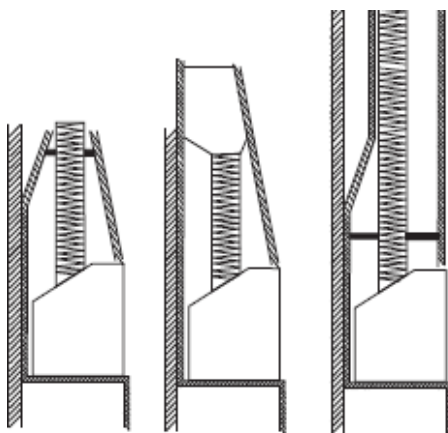

Montage

Montage du cadre de finition (option)

Le foyer doit être avancé de 10 mm par rapport au plan de la maçonnerie pour permettre d'attacher correctement le cadre.

Un cadre 4 côtés est disponible en option. Le cadre de finition se clipse sur l'appareil à l'aide de supports ressorts.

1 Présenter le cadre sur l'appareil, le retour du cadre à l'intérieur de la carrosserie du foyer



2 Les clips se trouvent à l'extérieur de la carrosserie



Placement du raccord cheminée

Veillez à la bonne étanchéité du raccordement. Votre appareil est fourni avec un buselot Inox pour le raccordement cheminée.

Celui-ci s'emboîte sur l'appareil.



Lorsque le buselot est placé sur l'appareil, replier les 2 pattes de sécurité.



Placement du raccord pour l'air de convection (option)

Votre appareil dispose de 2 bouches air chaud pour la convection.

1 Enlever la pastille



2 Fixer le buselot avec trois vis autoforantes



Montage et réglage de la chicane

Une chicane (déflecteur de fumée) en acier est fournie posée à plat dans le foyer. Il faut la mettre en place sur ses supports avec la partie plane vers le dessous et l'aile la plus grande vers la vitre.

En cas de tirage trop important, vous pouvez modifier la position de la chicane afin de diminuer l'effet d'aspiration de la cheminée. Pour ce faire, vous disposez d'un jeu de vis-écrou permettant de modifier la position de la chicane en changeant son angle d'installation. Plus le tirage est important, plus il est nécessaire de remonter la chicane pour réduire le passage des gaz brûlés.

Attention : il faut veiller à ne pas créer un refoulement en réduisant de façon excessive le passage des fumées.

Position normale



Montage de la vis de réglage




Raccordement électrique


Votre appareil peut être équipé en option d'un ventilateur commandé par un variateur.

Voici le schéma pour leur raccordement électrique.

Attention : veillez à couper le courant avant toutes manipulations sur le circuit électrique

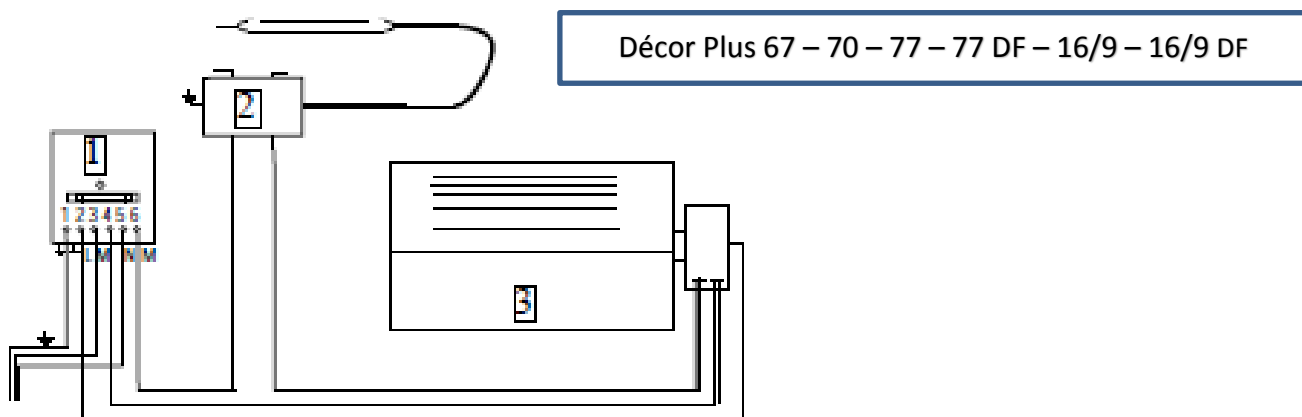

1 Variateur de vitesse (avec fusible de 1,5 ampère)

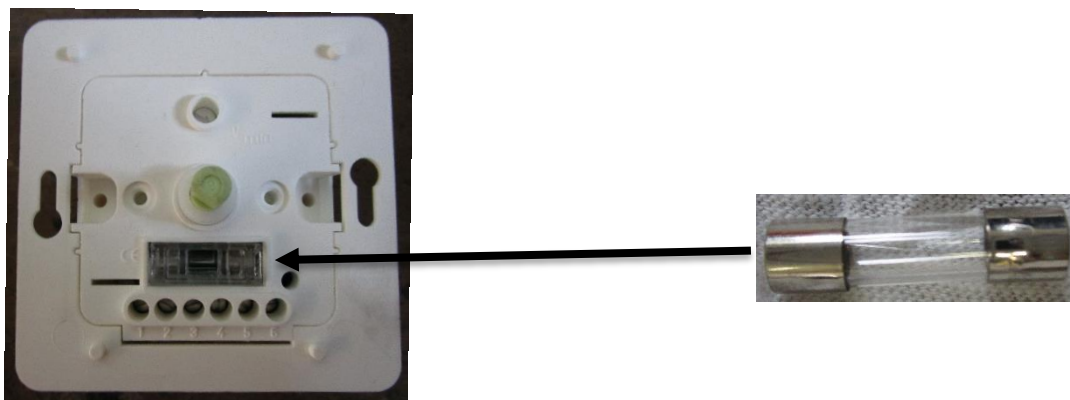

2 Airstat (contact thermique)

3 Ventilateur de 750 m³/h (puissance: 73 W)

Accès ventilation (option)

L'accès au ventilateur est possible par l'intérieur de l'appareil.

- 1 Retirer la grille et le cendrier.



- 2 Enlever les plaques de vermiculite du dos et du fond de l'appareil, ensuite retirer le double fond.



- 3 Dévisser le support cendrier et le retirer du foyer.



- 4 Raccorder électriquement le câble du ventilateur et mettre en place ce dernier. Le ventilateur se positionne dans le fond de l'appareil à l'aide des silentblocs.



Vous avez maintenant la possibilité de nettoyer le ventilateur. Pour le nettoyage, **agir avec précaution** et attention. Dépoussiérer délicatement les aubes de la turbine à l'aide d'un pinceau. Remonter le tout.

Précautions

- ❖ Si vous pliez une aube de la turbine, vous risquez de créer un balourd qui entraînera un bruit anormal au niveau du ventilateur.
- ❖ La prise d'air doit impérativement être raccordée de manière étanche, hors du caisson où se situe le ventilateur. Il faut prévoir une grille de 20 cm x 30 cm pour l'arrivée d'air de convection au ventilateur.

ATTENTION : Nous ne pourrions être tenus responsables d'une mauvaise installation. Celle-ci doit être très soignée et réalisée selon les règles de l'art. Les produits complémentaires utilisés pour l'installation doivent être conformes aux prescriptions et réglementations locales.

ENTRETIEN DU FOYER

Nettoyage – Ramonage

Maintenance

Avant toute intervention sur le foyer, assurez-vous que celui-ci est froid.

Aspirez (avec un aspirateur à cendres) les particules et résidus qui subsistent dans le logement du cendrier.

Décendrez (dégagez la grille) au moyen de la tirette et videz le cendrier quotidiennement au cours de la période de fonctionnement de l'appareil.

Veillez à ce que le joint de la porte du cendrier soit toujours en bon état, et au besoin remplacez-le.

Assurez-vous qu'il n'y ait jamais d'objets (ferrailles) entre les grilles de décendrage, ce qui pourrait les bloquer.

Les parties métalliques peuvent être essuyées à l'aide d'un chiffon sec.

Les panneaux de protection (fonte ou vermiculite) du corps de chauffe peuvent se fendre sans empêcher un fonctionnement normal de l'appareil. Toutefois, veillez à ce qu'il ne manque pas un morceau. Dans ce cas, remplacez le panneau abîmé.

Votre revendeur peut vous fournir un aérosol pour toutes retouches éventuelles de peinture. Utilisez des pièces de rechange d'origine pour toutes réparations.

Nettoyage de la vitre

La vitre peut être facilement nettoyée au moyen d'un chiffon légèrement humide préalablement trempé dans les cendres froides de votre foyer. Frottez ensuite avec un chiffon humide propre.

Ne pas utiliser d'éponges abrasives.

Vous pouvez également vous procurer des produits spécifiques dans le commerce.

Attention, nous déconseillons toutefois l'utilisation de produits agressifs qui peuvent altérer les joints, la couleur de votre insert, ainsi que la sérigraphie de la vitre.


Porte

Vérifiez le joint du pourtour de la porte.

Profitez par exemple de l'entretien annuel pour vérifier l'étanchéité de votre foyer en coinçant une bandelette de papier sur le joint avant de fermer la porte.



Si la bandelette ne reste pas coincée, il faut remplacer le joint ou effectuer un réglage sur l'excentrique de porte. Ce réglage rapprochera la porte du corps de chauffe. Pour ce faire, desserrez l'écrou à l'aide d'une clé de huit, faites pivoter l'excentrique vers l'arrière de l'appareil et resserrez l'écrou. Attention, si vous changez le joint après cette manœuvre, veillez à régler à nouveau l'excentrique vers l'avant de l'appareil. Votre revendeur est apte à réaliser ces interventions.

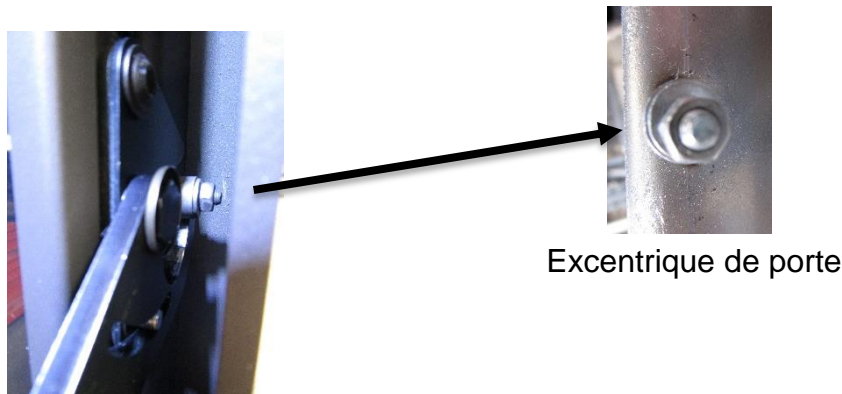

Deux fois par an, nettoyez la charnière de la porte, enduisez-la d'une huile dégrippante afin d'empêcher l'humidité de pénétrer et de bloquer l'axe de celle-ci.

Nettoyage du ventilateur (option)

Il y a lieu de surveiller l'état de propreté des ventilateurs.

L'accumulation de poussières provoque un balourd de la turbine, ce qui fait forcer le moteur qui peut brûler ou faire du bruit.

Avant toute intervention, veillez à couper l'alimentation électrique.

Le ventilateur peut être dépoussiéré s'il est encrassé. Ne pas occasionner de pression sur les ailettes des ventilateurs, au risque de les plier et de créer ainsi un balourd qui entraînera bruit et vibrations.

Ces opérations peuvent être répétées durant l'année en fonction de l'encrassement.

Graissage des axes.

Ramonage

Dans un souci de sécurité et de respect de la législation en vigueur, vous devez effectuer un ramonage **au moins une fois par an**, afin de limiter les dépôts de goudron dans la cheminée.

C'est l'occasion de vérifier l'état du conduit et du raccordement à la cheminée.

Il est recommandé de retirer au préalable et avec précaution la chicane, de bien repositionner celle-ci par la suite dans sa position initiale.

Trois à quatre fois par an, aspirez les dépôts au-dessus de la chicane.

DYSFONCTIONNEMENTS

Causes - Conseils

Constatations	Causes possibles	Remèdes
<i>Difficultés d'allumage</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Combustible humide - Trop grosses bûches - Conduit froid - Tirage insuffisant 	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliser du petit bois bien sec afin de constituer un lit de braises - Réchauffer le conduit en enflammant du papier journal porte fermée - Vérifier les conditions de fonctionnement du conduit et le niveau d'arrivée d'air dans l'habitation - Test de tirage au moyen d'un déprimomètre
<i>Refoulements de fumées</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tirage insuffisant - Influence des vents - Conduit mal isolé - Conduit trop court - Conduit non étanche - Section du conduit trop faible - Conduit obstrué en partie par un corps étranger ou du goudron - Présence d'une V.M.C. trop puissante ou d'une hotte de cuisine - Pendant l'ouverture de la porte 	<ul style="list-style-type: none"> - Consulter l'installateur - Test de tirage au moyen d'un déprimomètre - Inspecter le conduit et procéder à un ramonage si nécessaire - Revoir le niveau d'arrivée d'air de l'habitation (vérification à l'ouverture d'une porte ou fenêtre) - Mettre la maison en légère surpression - Ouvrir l'arrivée d'air avant l'ouverture de la porte - Toujours ouvrir lentement la porte afin d'éviter toute aspiration des fumées vers l'extérieur du foyer

Constatations	Causes possibles	Remèdes
<i>Peu de chauffage, le feu prend difficilement en réglage normal</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tirage insuffisant - Bois trop humide - Bois trop gros en diamètre 	<ul style="list-style-type: none"> - Voir ci-dessus - Utiliser un bois présentant un taux d'humidité de 15 % - S'assurer d'une combustion suffisamment vive avant de charger l'appareil avec du bois de gros diamètre - Augmenter le niveau d'arrivée d'air primaire
<i>Feu de cheminée</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tirage insuffisant - Bois trop humide - Négligence du ramonage 	<ul style="list-style-type: none"> - Voir ci-dessus - Respecter la fréquence normale des ramonages
<i>Mauvais chauffage avec un feu vif</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Manque d'étanchéité de l'appareil - Tirage excessif 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier l'étanchéité de l'appareil (joints) et du raccordement - Réduire les conditions de tirage du conduit et notamment ajouter un régulateur de tirage pour arriver entre 10 et 20 Pa
<i>Trop de chauffage, combustion trop rapide</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Surcharge de l'appareil en combustible - Combustible de petit diamètre - Ouverture trop importante de l'air de combustion 	<ul style="list-style-type: none"> - Charger raisonnablement l'appareil, 1 kg de bois sec à l'heure pour 3 kW de puissance. Ex. 3 kg de bois sec à l'heure pour un appareil de 9 kW - Augmenter le diamètre des bûches - Décendrer l'appareil moins souvent - Diminuer l'arrivée d'air de combustion

Constatations	Causes possibles	Remèdes
<i>Refoulement de fumée par la porte</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Conditions de tirage insuffisantes au fonctionnement nominal de l'appareil 	<ul style="list-style-type: none"> - Ouvrir légèrement l'arrivée d'air afin de respecter la valeur minimale du débit d'air de fonctionnement - Attention à l'utilisation d'une hotte de cuisine ou VMC - Vérifier la position de la chicane - Vérifier la position et l'étanchéité des joints de porte
<i>La vitre se salit très vite</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bois humide - Tirage légèrement insuffisant - Fonctionnement avec l'air primaire non obturé - Allure réduite trop longue 	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliser un bois présentant un taux d'humidité de 15 % - Augmenter le niveau d'entrée d'air dans l'appareil - Augmenter la section de passage des fumées en ouvrant légèrement l'arrivée d'air - Vérifier la position de la chicane - Fermer l'air primaire (levier en position centrale) - Eviter les allures réduites (augmenter la vitesse des ventilateurs)
<i>Formation de bistre (goudron) dans le conduit et l'appareil</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bois humide - Conduit trop long - Conduit mal isolé - Allure de ralenti trop longue - Manque d'arrivée d'air dans l'habitation 	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliser un bois présentant un taux d'humidité de 15 % - Si possible réduire le parcours des fumées, tuber le conduit - Rajouter un calorifugeage au conduit (laine céramique ...) - Il est conseillé une utilisation vive de l'appareil chaque jour - Vérifier le niveau d'arrivée d'air dans l'habitation (ouverture d'une porte ou d'une fenêtre) - Contrôler l'utilisation d'une hotte de cuisine ou VMC
<i>Peinture qui s'écaille</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Surchauffe 	<ul style="list-style-type: none"> - Ponçage et remise en peinture - Respecter la consommation de bois maximum par heure

Déclaration de conformité JIDE

Nous certifions par la présente que la série des appareils spécifiée ci-après est conforme au modèle type décrit dans la déclaration de conformité CE, qu'elle est fabriquée et mise sur le marché conformément aux exigences définies dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide.

Les appareils de type **DECOR PLUS - intermittent**.

Suivant le rapport d'essai émis par les laboratoires A.R.G.B (Association Royale des Gaziers Belges) répondant aux exigences de la norme européenne EN 13229/A2, il a été déclaré :

La puissance en kW pour :

Décor Plus 67:	6 à 9 kW
Décor Plus 77:	7 à 10 kW
Décor Plus 70:	7 à 10 kW
Décor Plus 16/9:	10 à 12 kW

Le niveau de rendement mesuré et calculé conformément aux normes est de **78 %**.

Le niveau de monoxyde de carbone mesuré conformément aux normes est de **0.07 %**.

Le niveau de particules mesuré conformément aux normes est de **13 mg**.

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et de ne pas émettre dans l'atmosphère des polluants dangereux pour la santé et l'environnement, il est vivement conseillé de suivre les instructions concernant les combustibles conseillés et déconseillés, émises dans le mode d'emploi fourni avec l'appareil.

Herve le 19/12/2017

Vincent HICK
Administrateur Délégué

DECLARATION DE CONFORMITE JIDE

Nous certifions par la présente que la série des appareils spécifiée ci-après est conforme au modèle type décrit dans la déclaration de conformité CE, qu'elle est fabriquée et mise sur le marché conformément aux exigences définies dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide.

Les appareils de type **DECOR PLUS DOUBLE FACE - intermittent.**

Suivant le rapport d'essai émis par les laboratoires A.R.G.B (Association Royale des Gaziers Belges) répondant aux exigences de la norme européenne EN 13229/A2, il a été déclaré :

La puissance en kW pour :

Décor Plus 77 DF: 15 à 19 KW
Décor Plus 16/9 DF:..... 15 à 19 KW

Le niveau de rendement mesuré et calculé conformément aux normes est de **77,10 %**.

Le niveau de monoxyde de carbone mesuré conformément aux normes est de **0.09 %**.


Le niveau de particules mesuré conformément aux normes est de **37 mg**.


Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et de ne pas émettre dans l'atmosphère des polluants dangereux pour la santé et l'environnement, il est vivement conseillé de suivre les instructions concernant les combustibles conseillés et déconseillés, émises dans le mode d'emploi fourni avec l'appareil.


Herve le 19/12/2017


Vincent HICK
Administrateur Délégué


MARQUAGES CE


MARQUAGE CE	
Décor Plus 67	DOP n° DE67PLUS
<i>EN 13229:2001 / A2:2004</i>	NB 2013
Foyers ouverts et inserts de cheminées intérieures Usage prévu: chauffage des immeubles d'habitation	
Emissions de produits de combustion	0,07 %
Rendement	78,0 %
Jidé S.A. Rue des Meuneries, 11 B-4650 HERVE BELGIQUE	 16

MARQUAGE CE	
Décor Plus 77	DOP n° DE77PLUS
<i>EN 13229:2001 / A2:2004</i>	NB 2013
Foyers ouverts et inserts de cheminées intérieures Usage prévu: chauffage des immeubles d'habitation	
Emissions de produits de combustion	0,07 %
Rendement	78,0 %
Jidé S.A. Rue des Meuneries, 11 B-4650 HERVE BELGIQUE	 16

MARQUAGE CE	
Décor Plus 16/9	DOP n° DE16/9PLUS
<i>EN 13229:2001 / A2:2004</i>	NB 2013
Foyers ouverts et inserts de cheminées intérieures Usage prévu: chauffage des immeubles d'habitation	
Emissions de produits de combustion	0,07 %
Rendement	78,0 %
Jidé S.A. Rue des Meuneries, 11 B-4650 HERVE BELGIQUE	 16

MARQUAGE CE	
Décor Plus 70	DOP n° DE70PLUS
<i>EN 13229:2001 / A2:2004</i>	NB 2013
Foyers ouverts et inserts de cheminées intérieures Usage prévu: chauffage des immeubles d'habitation	
Emissions de produits de combustion	0,07 %
Rendement	78,0 %
Jidé S.A. Rue des Meuneries, 11 B-4650 HERVE BELGIQUE	 16

MARQUAGE CE	
Décor Plus 77 DF	DOP n° DE77DFPLUS
<i>EN 13229:2001 / A2:2004</i>	NB 2013
Foyers ouverts et inserts de cheminées intérieures Usage prévu: chauffage des immeubles d'habitation	
Emissions de produits de combustion	0,1 %
Rendement	80,9 %
Jidé S.A. Rue des Meuneries, 11 B-4650 HERVE BELGIQUE	 17

MARQUAGE CE	
Décor Plus 16/9 DF	DOP n° DE16/9DFPLUS
<i>EN 13229:2001 / A2:2004</i>	NB 2013
Foyers ouverts et inserts de cheminées intérieures Usage prévu: chauffage des immeubles d'habitation	
Emissions de produits de combustion	0,1 %
Rendement	80,9 %
Jidé S.A. Rue des Meuneries, 11 B-4650 HERVE BELGIQUE	 17



FICHE PRODUIT – UE 2015/1186

Jidé SA

Décor Plus 67 – Décor Plus 77 – Décor Plus 16/9 – Décor Plus 70

Classe d'efficacité énergétique:..... A

Puissance thermique directe

Décor Plus 67 6,2 kW

Décor Plus 77 7,3 kW

Décor Plus 16/9 9,8 kW

Décor Plus 70 6,6 kW

Indice d'efficacité énergétique:..... 104

Rendement: 78,0 %

L'installation de cet appareil doit être réalisée par un installateur agréé, conformément aux règlements en vigueur et utilisé dans un local suffisamment ventilé. Avant toute installation et utilisation, consulter attentivement les notices.

Jidé SA

Décor Plus 77 DF – Décor Plus 16/9 DF

Classe d'efficacité énergétique:..... A+

Puissance thermique directe: 19,0 kW

Indice d'efficacité énergétique:..... 108

Rendement: 80,9 %

L'installation de cet appareil doit être réalisée par un installateur agréé, conformément aux règlements en vigueur et utilisé dans un local suffisamment ventilé. Avant toute installation et utilisation, consulter attentivement les notices.



GARANTIE

Convention de garantie

La garantie ci-après n'est valable que si l'appareil est installé suivant les règles de l'art et est utilisé suivant les recommandations prescrites dans la présente notice d'utilisation et de placement.

La durée de la garantie est de sept années à compter de la date de livraison par l'installateur ou le revendeur, pour les pièces ci-après : le corps de chauffe de l'appareil et l'habillage extérieur.

La garantie se limite à deux ans pour les pièces suivantes : les ventilateurs et le variateur de vitesse.

Le matériel défectueux sera échangé après son renvoi.

Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure internes en contact avec les flammes et les braises;
- les panneaux de vermiculite;
- les joints de porte et du cendrier;
- la vitre, susceptible de subir des chocs ou des manipulations trop violentes;
- l'usure normale et le manque d'entretien;
- les dommages résultant d'un vice d'installation et d'un tirage anormal de la cheminée (maximum 20 Pa)
- les avaries dues à des réparations non conformes ou à la modification de l'état d'origine du foyer ou de ses accessoires
- les sinistres ou dysfonctionnements dus à un manque de surveillance, à un emploi abusif de l'appareil (surchauffe) ou à une mauvaise utilisation, notamment :
 - discordance entre la puissance nominale du foyer et l'apport calorifique nécessaire;
 - mauvais choix de combustibles;
 - surcharge en bois du foyer par rapport aux limites admises;
 - interruption volontaire et permanente de la ventilation;
 - utilisation avec la porte du cendrier ouverte.



Par convention, les frais de déplacements, de transport, de main-d'œuvre, d'emballage et les conséquences de l'immobilisation de l'appareil, résultant des opérations de garantie, sont à la charge du client.

La garantie est uniquement assurée par l'intermédiaire de l'agent revendeur sur présentation de la facture d'achat.

Jidé S.A. se réserve le droit de modifier ses produits et ses brochures, à tout instant et à sa seule discrétion.


Modèle Jidé : DECOR PLUS

Acheteur: Nom Prénom

Adresse


Code postal Ville

Cachet du vendeur

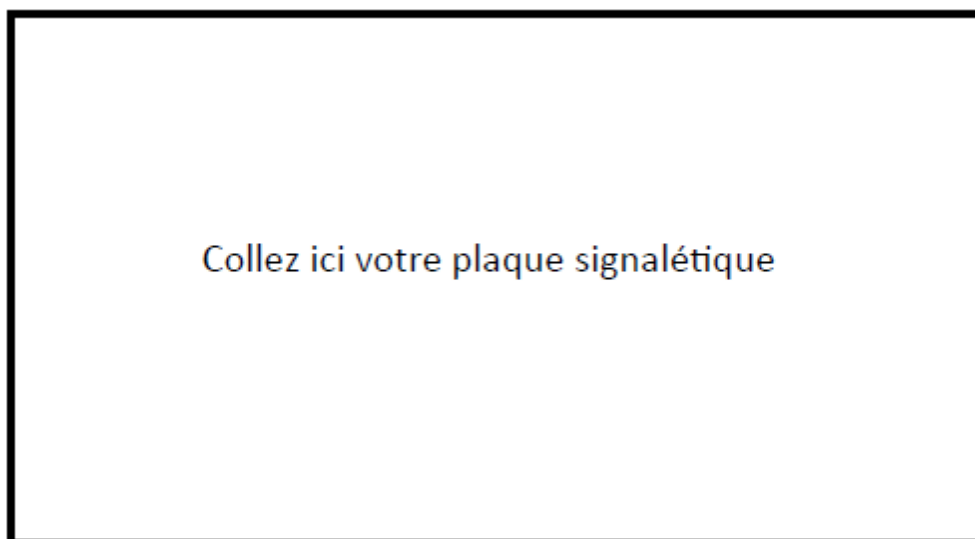

Jidé
MADE IN BELGIUM

Jidé, l'innovation et le rendement, c'est nous,
la chaleur et les économies, c'est pour vous.

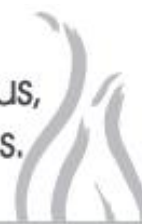

Jidé
100% MADE IN BELGIUM

